HW-H355

Belaidė garso sistema – „Soundbar“ (Aktyvi garsiakalbių sistema)

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Funkcijos

„SoundConnect“

„SoundConnect“ funkcija „Bluetooth“ ryšio pagalba sukuria ir kontroliuoja televizoriaus garsą jūsų garsiakalbių sistemoje.

„3D Sound Plus“

3D SOUND PLUS funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.

Specialaus garso režimas

Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – MUSIC (Muzika), NEWS (Naujienos), DRAMA (Drama), CINEMA (Kinas), SPORTS (Sportas), GAME (Žaidimai), ir OFF (Išjungta. Originalus garsas) - priklausomai nuo naudojamo turinio.

Daugiafunkcinis nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis gali būti naudojamas televizoriaus prijungto prie šio įrenginio valdymui. (Veikia tik su SAMSUNG televizoriais) Nuotolinio valdymo pultelis turi televizoriaus spartųjį klavišą, kuris leidžia atlikti įvairias operacijas vieno mygtuko paspaudimu.

Aktyvi garsiakalbių sistema

Įrenginyje sumontuota aktyvi garsiakalbių sistema, kuri išgauna aukštos kokybės garsą viename plonyčiame įrenginyje. Įrenginiui nereikalingi jokie palydoviniai garsiakalbiai ar garsiakalbių kabeliai, kurie dažniausiai yra neatsiejami nuo įprastų erdvinio garso sistemų.

„USB Host“ palaikymas

Naudodami „Soundbar“ USB HOST funkciją, galite jungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.

„Bluetooth“ funkcija

Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

LICENCIJA

DOLBY DIGITAL

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.

dts 2.0 Channel

Pagaminta naudojantis licenciją pagal JAV patentus Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ir kitus JAV bei pasaulinius galiojančius ir patvirtinimo laukiančius patentus. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS, Inc“ prekinis ženklas. Produktą sudaro programinė įranga. „© DTS, Inc“. Visos teisės saugomos.

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu (oss.request@samsung.com).

Saugumo informacija

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

KAD NEKILTŲ ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Žaibas su strėlės smaigaliu trikampio viduje yra įspėjamasis ženklas, pranešantis apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą.	**DĖMESIO:** NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ REMONTUOTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.	Šauktukas trikampio viduje yra įspėjamasis ženklas, įspėjantis apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus arba paveikti drėgmė.
- Norėdami išvengti sužeidimų, prietaisą saugiai pritvirtinkite prie grindų/sienos, laikydamiesi montavimo instrukcijų.

DĖMESIO

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuo metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

Produktas atitinka FCC (Federalinės ryšių komisijos) taisykles, kuriose nurodoma, jog ekranuoti kabeliai bei jungtys turi būti naudojami, norint prijungti įrenginį prie kitų įrenginių. Norint išvengti elektromagnetinių trikdžių su elektros prietaisais, tokiais kaip radijo aparatai ar televizoriai, turi būti naudojami ekranuoti kabeliai bei jungtys.

FCC (FEDERALINĖS RYŠIŲ KOMISIJOS) PRANEŠIMAS (JAV vartotojams):

Šis įrenginys buvo patikrintas ir atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus ir FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo žalingų trukdžių, kurie gali atsirasti jį naudojant šalia kitų įrenginių.

Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl sumontuotas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau negalima garantuoti, kad trikdžių neatsiras naudojant jį konkrečioje vietoje.

Jei šis įrenginys sukelia radijo bangų ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti įrenginį išjungus ir vėl įjungus, vartotojas turėtų pabandyti trukdžius pašalinti vienu iš toliau aprašytų būdų:

- pakeisti antenos kryptį ar vietą;
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- įjungti įrenginį į skirtingą elektros lizdą nei radijas ar televizorius;
- pasikonsultuoti su pardavėju ar patyrusiu radijo/televizorių meistru.

DĖMESIO: FCC taisyklėse teigiama, kad neteisėti įrenginio pakeitimai ar modifikacijos gali panaikinti vartotojo teisę juo naudotis.

Svarbios saugumo instrukcijos

Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite šias saugumo instrukcijas. Laikykitės visų žemiau išvardintų saugumo instrukcijų. Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas ateičiai.

1) Perskaitykite šias instrukcijas.
2) Išsaugokite šias instrukcijas.
3) Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4) Laikykitės visų nurodymų.
5) Nenaudokite įrenginio šalia vandens šaltinio.
6) Valykite tik sausa šluoste.
7) Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite tik pagal gamintojo nurodymus.
8) Nenaudokite įrenginio šalia karščio šaltinių – radiatorių, vėdinimo grotelių, viryklių ar kitų karštį skleidžiančių įrenginių (įskaitant stiprintuvus).
9) Neignoruokite poliarizuoto kištuko ar kištuko su įžeminimu saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi dvi menteles, kurių viena platesnė už kitą. Kištukas su įžeminimu turi dvi menteles bei vieną įžeminimo šakutę. Plačioji mentelė arba įžeminimo šakutė skirti jūsų saugumui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų maitinimo lizdui, pasikonsultuokite su elektriku ir pakeiskite seną maitinimo lizdą.
10) Saugokite maitinimo laidą, kad neužliptumėte ar nesuspaustumėte jo ypač šalia kištuko, šakotuvo ar iš įrenginio išeinančiose vietose.

11) Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
12) Statykite tik ant gamintojo nurodyto arba kartu parduodamo stalelio su ratukais, stovo, trikojo, lentynos ar stalelio. Kai naudojamas stalelis ant ratukų, atsargiai ji/įrenginį stumkite, kad išvengtumėte sužeidimų, jei jis nuvirstų.
13) Audros metu ar jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
14) Taisymą patikėkite tik kvalifikuotiems asmenims. Įrenginio aptarnavimas reikalingas, jei jis buvo pažeistas bet kokiu būdu – pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo buvo išpiltas skystis, ar numestas koks nors daiktas, į renginį pateko vandens ar drėgmės, jei jis įprastai neveikia, ar buvo numestas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

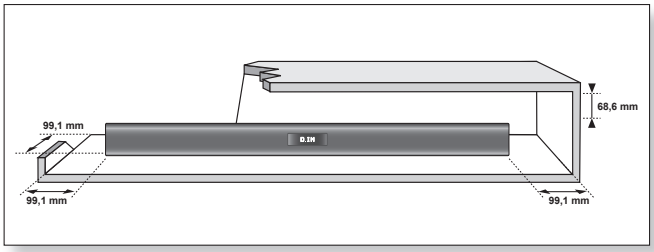

Įsitikinkite, ar jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje pusėje esančio identifikacinio lipduko informaciją.
Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (3~4 colius). Neuždenkite vėdinimo angų.
Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitu prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui.
Norėdami pilnai atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, ypač kai jo nenaudojate ilgą laiko tarpą.

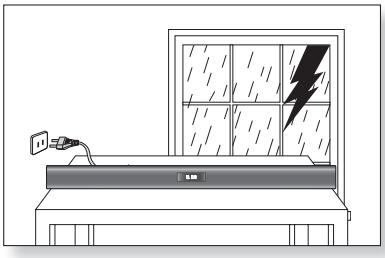

Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

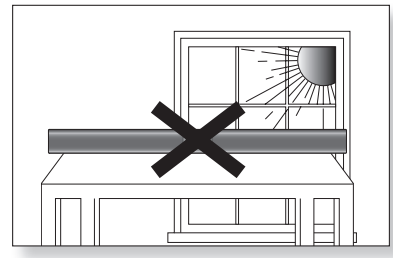

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar
šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

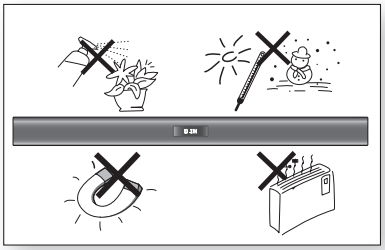

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (t.y. vazų), karščio šaltinių
(pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar
elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjukite ji iš kintamosios
srovės lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Produktas turi buti naudojamas tik asmeniniais tikslais.
Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali
susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos
metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks
kambario temperatūrą.

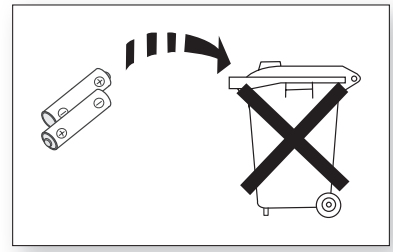

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai
kenksmingų chemikalų. Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.

Turinys

SAVYBĖS 2

2 Savybės
2 Licencija

SAUGUMO INFORMACIJA 3

3 Saugumo įspėjimai
4 Atsargumo priemonės

PRADŽIA 6

6 Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
6 Komplekto sudėtis

APRAŠYMAI 7

7 Priekinis skydelis
8 Galinis skydelis
8 Toroidinio ferito šerdies tvirtinimas prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo kabelio

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS 9

9 Nuotolinio valdymo pultelio aprašymas

JUNGTYS 11

11 Sieninio laikiklio tvirtinimas
11 Bevielio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas
12 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant audio (analoginį) kabelį arba optinį (skaitmeninį) kabelį

FUNKCIJOS 13

13 Įvesties režimas
13 „Bluetooth“
14 „SoundConnect”
15 USB
16 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
19 Programinės įrangos atnaujinimas

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS 20

20 Sutikimų šalinimas

PRIEDAS 21

21 Specifikacijos

Pradžia

Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją

Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.

Instrukcijoje naudojamos piktogramos

Piktograma	Terminas	Aprašymas
	Dėmesio	Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas

1) Prieš pradėdami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“. (Žr. 21 psl.)

Autorinės teisės

©2014 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd”.
Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. sutikimo.

KOMPLEKTO SUDĖTIS

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

	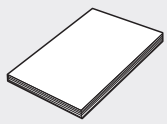		 (Veržlė:2EA) (Varžtas:2EA)	
Nuotolinio valdymo pultelis / baterijos (AAA dydžio)	Naudojimo instrukcija	Sieninis laikiklis	Varžtas	USB kabelis
	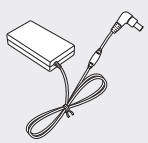			
Maitinimo laidas	Adapteris	AUX kabelis	Toroidinio ferito šerdis	USB konverteris

- Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
- Naudokite tik nurodyto tipo USB kabelį išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.

Aprašymai

APRAŠYMAI

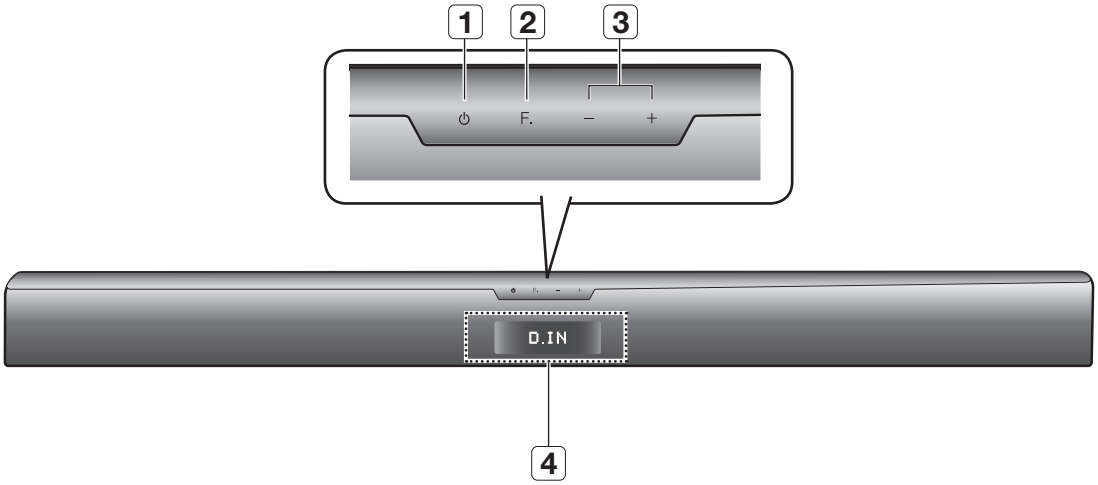

1	MAITINIMO MYGTUKAS	Įjungia arba išjungia „Soundbar“ sistemą.
2	FUNKCIJOS MYGTUKAS	Parenka D.IN, AUX, BT, TV, USB įvestį. - Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus (**F.**) mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes, jis pradeda veikti kaip garso išjungimo (**MUTE**) mygtukas. Norėdami atšaukti **MUTE** mygtuko nustatymą, dar kartą paspauskite (**F.**) mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes.
3	GARSAS +/-	Kontroliuoja garsumo lygį.
4	EKRANAS	Rodo esamą režimą.

▪ Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4 - 5 sekundėmis vėliau.

Aprašymai

GALINIS SKYDELIS

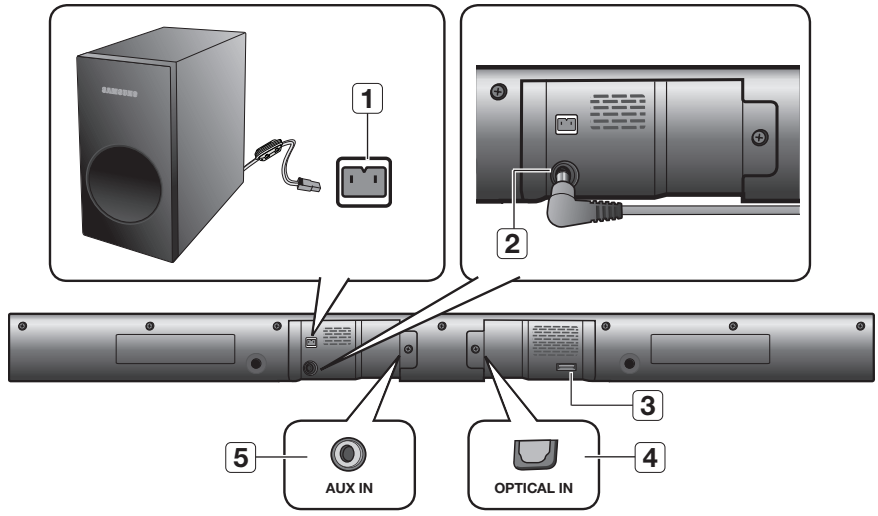

1	ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO JUNGTIES ĮVADAS	Naudojamas žemų dažnių garsiakalbio jungties lizdo prijungimui.
2	MAITINIMO ĮVESTIS	Tinkamai prijunkite kintamosios srovės maitinimo adapterio lizdą prie maitinimo lizdo, tuomet įjunkite kintamosios srovės adapterio kištuką į elektros lizdą.
3	USB PRIEVADAS	Į šį prievadą junkite USB įrenginius, tokius kaip MP3 grotuvai, ir leiskite juose esančius failus. - Jeigu produktą montuojate ant sienos, naudokite komplekte esantį USB konverterį.
4	OPTINĖS ĮVESTIES (OPTICAL IN) LIZDAS	Prijunkite išorinio įrenginio skaitmeninę (optinę) išvestį.
5	AUX IN LIZDAS	Prijunkite išorinio įrenginio analoginę išvestį.

- Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo kabelį iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už kabelio.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

FERITO ŠERDIES MONTAVIMAS ANT ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO KABELIO

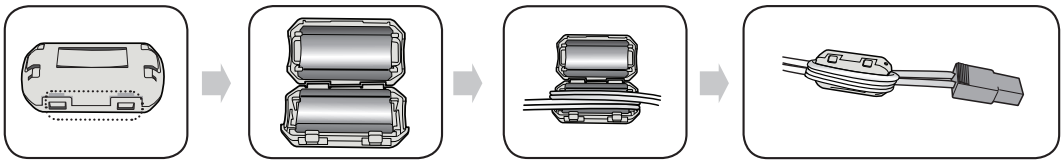

Kilstelkite užraktą ir atidarykite šerdį.

Apsukite maitinimo kabelio dvi kilpas apie šerdį. (Pradėkite vynioti 5-10cm (12,75 – 25,5 colio) nuo šerdies).

Uždarykite užraktą.

Nuotolinio valdymo pultelis

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS

MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Crystal Surround Soundbar“ sistemą.

AUX MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti AUX režimą.

OPTINIS MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti optinį (OPTICAL) režimą.

KARTOJIMAS
Pasirinkite kartoti failą („Repeat File“), viską („All“), atsitiktine tvarka („Random“)

TV GARSAS
Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį.

TV KANALAS, GARSO SINCHRONIZAVIMAS
Perjungia transliuojamus televizoriaus kanalus.
Kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, mygtukai padeda sinchronizuoti vaizdą su garsu.

TV GARSO IŠJUNGIMAS
Išjungia televizoriaus garsą. Norėdami grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

VALDYMO MYGTUKAS
Paleisti muzikos failą, padaryti pauzę arba sustabdyti, arba ieškoti muzikos failo pirmyn arba atgal.

GARSO EFEKTAS
Parenka garso efektą:
(MUZIKA (MUSIC), NAUJIENOS (NEWS), DRAMA (DRAMA), KINAS (CINEMA), SPORTAS (SPORTS), ŽAIDIMAS (GAME), IŠJUNGTA (OFF) (originalus garsas))

GARSAS, ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO LYGIS
Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį. Pritaiko žemų dažnių garsiakalbio lygį.

3D SOUND PLUS
Ši funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.

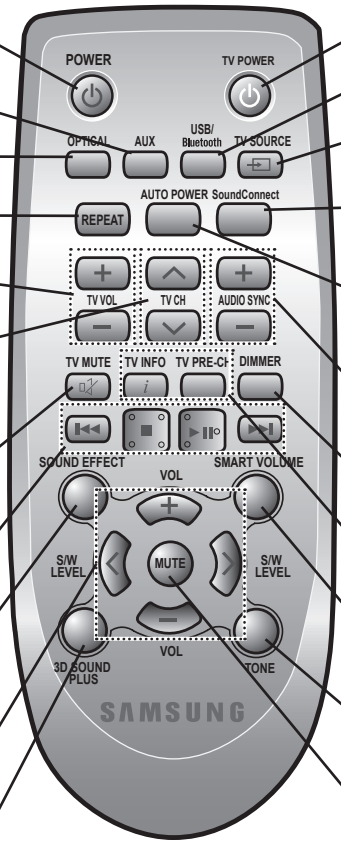

TV MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia arba išjungia SAMSUNG televizorių.

USB MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti USB režimą.

TV ŠALTINIS
Spauskite, norėdami pasirinkti televizoriaus vaizdo šaltinį.

SoundConnect
Atkuria televizoriaus garsą jūsų „Soundbar“ garsiakalbyje per "Bluetooth" ryšį ir valdo garsą.

AUTO POWER
Sinchronizuoja „Soundbar“ sistemą su prijungtu optiniu šaltiniu tam, kad ji automatiškai įsijungtų kai įjungiamas televizorius.

Garso sinchronizacija (AUDIO SYNC)
Naudojamas padėti susinchronizuoti vaizdą su garsu, prijungus prie skaitmeninio televizoriaus.

Pritemdymas (DIMMER)
Galite valdyti ekrano ryškumą.

TV informacija, ankstesnis TV kanalas
Rodo esamą televizoriaus būseną
Įjungia prieš tai buvusį kanalą.

IŠMANUSIS GARSAS (SMART VOLUME)
Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, jeigu jis drastiškai kinta.

Tonas (TONE)
Individualus žemų ir aukštų tonų reguliavimas. Naudokite garso reguliavimo mygtukus (VOL).

GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)
Išjungia įrenginio garsą. Norėdami grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

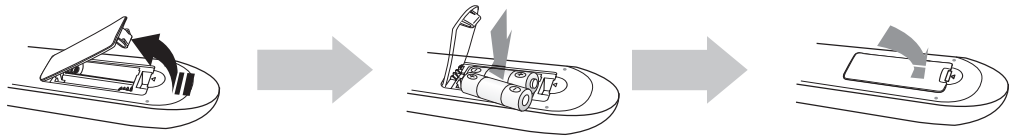

1. Atidarykite dangtelį, esantį apatinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje, kaip parodyta iliustracijoje.
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas. Pritaikykite baterijų “+” ir “–” galus su baterijų dėkle nurodyta diagrama.
3. Uždarykite dangtelį. Naudojant įprastai, baterijos galioja apie metus.

Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) tiesia linija nuo įrenginio. Taip pat nuotolinio valdymo pultelis veiks iki 30° horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo pultelio jutiklio.

Jungtys

SIENINIO LAIKIKLIO MONTAVIMAS

Naudodami sieninį laikiklį, galite sumontuoti šį įrenginį ant sienos.

Atsargumo priemonės montuojant

- Montuokite tik ant vertikalios sienos.
- Montuodami venkite vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ar drėgmė, taip pat nemontuokite ant sienos, kuri negalės išlaikyti įrenginio svorio.
- Patikrinkite sienos tvirtumą. Jeigu siena nepakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginį, sutvirtinkite ją arba montuokite įrenginį ant kitos sienos, kuri išlaikytų įrenginio svorį.
- Priklausomai nuo esamos sienos tipo (gipso kartono, geležies, medžio ar kt.), įsigykite ir naudokite atitinkamus varžtus. Jeigu yra galimybė, laikančius varžtus sukite į sienos smeiges.
- Prijunkite kabelius prie įrenginio ir išorinių įrenginių prieš montuodami jį ant sienos.
- Prieš montuodami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo. Kitu atveju jis gali sukelti elektros šoką.

1. Pridėkite laikiklio kronšteiną prie sienos ir pritvirtinkite jį dviem varžtais.
Jeigu įrenginį montuojate po televizoriumi, būtinai tvirtinkite laikiklį taip, kad rodyklė (⬆) būtų ties televizoriaus centru. Taip pat pasirūpinkite, kad įrenginys būtų bent du colius (5 cm) žemiau televizoriaus.

2. Pridėkite dvi veržles prie įsukimo angų kairėje ir dešinėje įrenginio pusėje ir pritvirtinkite jas prie įrenginio komplekte esančiais varžtais.

3. Prieš tvirtindami įrenginį prie sienos, prijunkite prie jo USB konverterį.

4. Pritvirtinkite įrenginį prie atitinkamų sieninio laikiklio angų. Tam, kad įrenginys būtų pritvirtintas saugiai, pasirūpinkite, kad montavimo smeigės įsitvirtintų iki pat angų galo.

5. Montavimas baigtas.

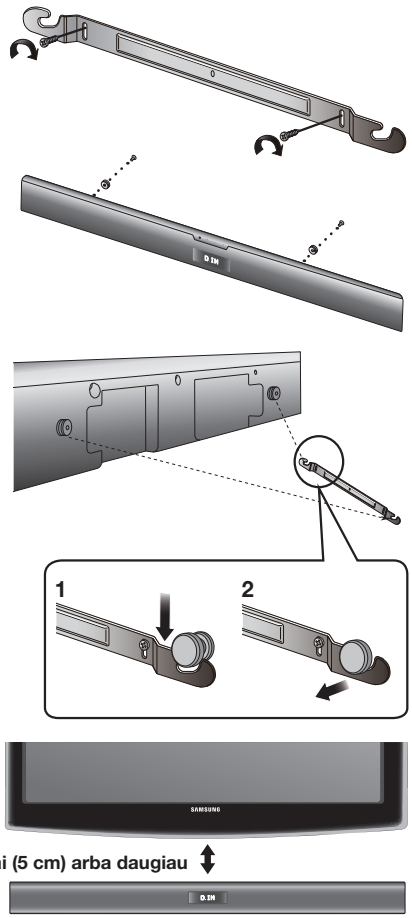

- Nesiremkite ant sumontuoto įrenginio, venkite bet kokių smūgių.
- Tvirtai užkabinkite įrenginį, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba sugesti.
- Kai įrenginys sumontuotas ant sienos, neleiskite vaikams traukti laidų, nes jis gali nukristi.
- Norėdami, kad prie sienos pritvirtintas įrenginys veiktų optimaliai, montuokite jį bent 2 colius (5 cm) po televizoriumi.

Jungtys

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUDIO (ANALOGINĮ) KABELĮ ARBA OPTINĮ (SKAITMENINĮ) KABELĮ

Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas, kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.

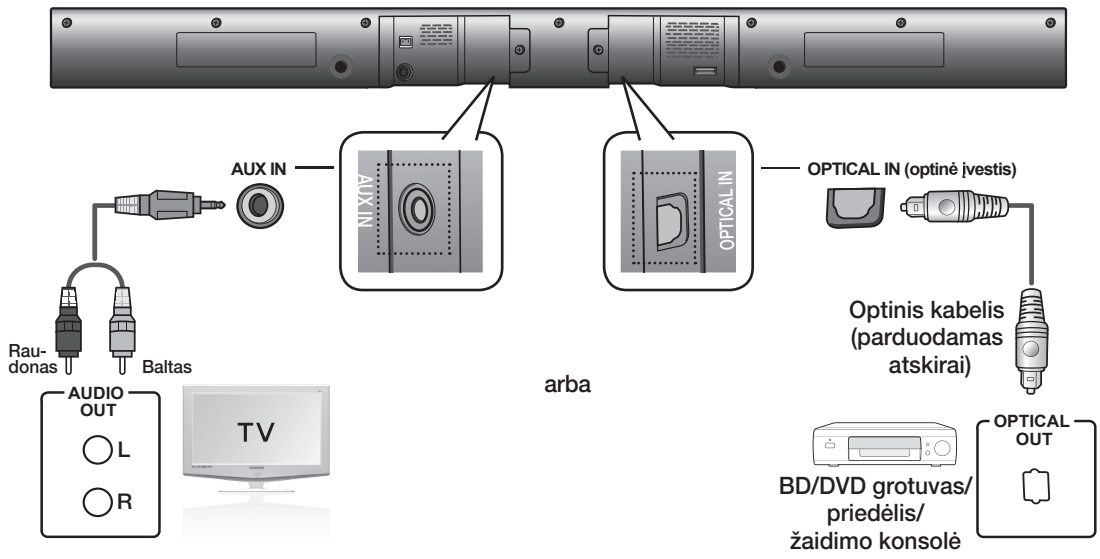

AUX IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio AUX IN (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio AUDIO OUT išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.

arba

OPTICAL IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio skaitmeninę įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio optinės išvesties (OPTICAL OUT).

- Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.
- Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Funkcijos

ĮVESTIES REŽIMAS

Galite rinktis šiuos įvesties režimus: D.IN, AUX, BT, TV arba USB.
Spauskite atitinkamą mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite norimą režimą, arba spauskite (**F.**) ir pasirinkite iš šių variantų: D.IN, AUX, BT, TV arba USB režimas.

Įvesties režimas	Rodomas pranešimas
Optinė skaitmeninė įvestis	D.IN
AUX įvestis	AUX
BLUETOOTH įvestis	BT (tik modeliui HW-F355)
TV įvestis	TV (tik modeliui HW-F355)
USB įvestis	USB

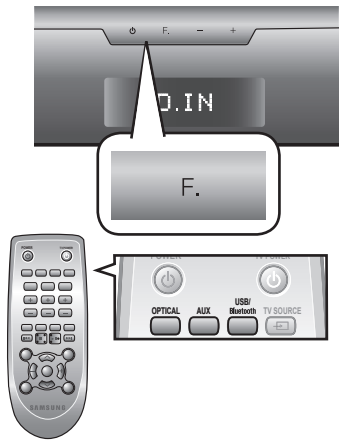

Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:

- BT/TV/USB/D.IN REŽIMUOSE
  - Jeigu 20 minučių nėra jokio garso signalo.
- AUX režime
  - Jeigu 8 valandas esant prijungtam kabeliui nepasirenkamas nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.
  - Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 20 minučių.

- ARC funkcija aktyvuojama D.IN režime, jeigu įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio televizoriaus.
- Norėdami išjungti ARC funkciją, išjunkite „Anynet“.
- Jeigu neįmanoma prijungti USB įrenginio tiesiogiai prie įrenginio, naudokite komplekte esantį kabelį.

BLUETOOTH

Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

Kas yra „Bluetooth“?

„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti „Bluetooth“ palaikantiems įrenginiams lengvai jungtis tarpusavyje, naudojant trumpą bevielį ryšį.

- „Bluetooth“ įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
  - jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančia/priimančia „Bluetooth“ įrenginio sistema arba „Soundbar“ įrenginiu;
  - tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros;
  - tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN tinklus.
- Junkite „Soundbar“ su „Bluetooth“ įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
- Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė.
  Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
- Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti garsiakalbių sistemos. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu „Bluetooth“ įrenginys išeis iš diapazono. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta, jeigu jame yra sienų ar durų.
- Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

„[SAMSUNG] Soundbar" sistemos prijungimas prie „Bluetooth" įrenginio

Patikrinkite, ar „Bluetooth" įrenginys palaiko „Bluetooth" stereo ausinių funkciją.

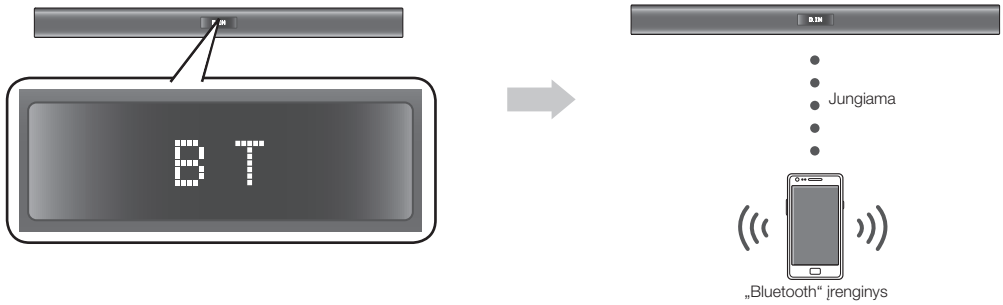

1. Spauskite šaltinio (**SOURCE**) mygtuką „Soundbar" sistemos nuotolinio valdymo pultelyje ir įjunkite **BT** pranešimą.
- Priekiniame „Soundbar" sistemos ekrane pamatysite užrašą **WAIT** („Palaukite") 4 sekundes, o tada **BT READY** („BT paruošta").

2. Pasirinkite „Bluetooth" meniu „Bluetooth" įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai ieškokite „Bluetooth" įrenginio naudojimo instrukcijoje.)

3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset") meniu „Bluetooth" įrenginyje.
- Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.

4. Pasirinkite **„[SAMSUNG] Soundbar".**
- Kai „Soundbar" yra prijungtas prie „Bluetooth" įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas **BT CONNECTED ➡ BT.**
- Jeigu „Bluetooth" įrenginys nesusijungė su „Soundbar" sistema, ištrinkite prieš tai „Bluetooth" įrenginio rastą „[Samsung] Soundbar" ir ieškokite įrenginio dar kartą.

5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.
- Galite klausytis „Bluetooth" įrenginyje grojamos muzikos per „Soundbar" sistemą.
- BT režime atkūrimo („Play")/kartojimo („Repeat")/sustabdymo („Stop")/sekantis („Next")/ankstesnis („Prev") funkcijos neveikia.

- Jungiant sistemą su „Bluetooth" įrenginiu, sistema gali reikalauti PIN kodo (slaptažodžio). Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
- „Soundbar" sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- AVRCP funkcija nepalaikoma.
- Junkite tik prie „Bluetooth" įrenginio, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
- Negalima jungtis prie „Bluetooth" įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.
- Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth" įrenginį.
- Išjungus „Soundbar" sistemą, susijungimas nutrūks ir nebus automatiškai atstatytas. Norėdami vėl sujungti įrenginius, atlikite sujungimo veiksmus iš naujo.
- Paieška ir sujungimas „Soundbar" sistemoje gali blogai veikti šiais atvejais:
  - jeigu aplink sistemą yra stiprus elektros laukas;
  - jeigu prie jos vienu metu jungiami keli „Bluetooth" įrenginiai;
  - jeigu „Bluetooth" įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs;
  - taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth" įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Soundbar” sistemos

Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Soundbar” sistemos.
Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukciją.

- „Soundbar” sistema bus atjungta.
- Kai „Soundbar” sistema yra atjungta nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar” įrenginys rodys užrašą **BT DISCONNECTED** („BT ATJUNGTAS“) priekiniame ekrane.

„Soundbar” atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Spauskite (**F.**) mygtuką priekiniame „Soundbar” sistemos skydelyje ir pakeiskite režimą iš **BT** į kitokį, arba tiesiog išjunkite „Soundbar” sistemą.

- Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Soundbar” sistemos. (Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio)
- Prijungtas įrenginys bus atjungtas.

- „Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Soundbar” ir „Bluetooth“ įrenginio bus didesnis nei 16,25 pėdos (5m).
- Jeigu „Bluetooth“ įrenginys grįžta į veikimo diapazoną po atsijungimo, iš naujo įjungę „Soundbar“ sistemą atstatysite ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.
- „Soundbar” sistema automatiškai išsijungia po 20 minučių pasiruošimo („Ready“) būsenoje.

SOUNDCONNECT

„SoundConnect funkcija leidžia atkurti televizoriaus garsą iš su „Bluetooth" palaikančiu SAMSUNG televizoriaus per bevielį „Soundbar” garsiakalbį, naudojant „Bluetooth” ryšį.

- Norėdami atkurti televizoriaus garsą per „Soundbar”, naudodami „Bluetooth” ryšį, turite sujungti savo „Soundbar” garsiakalbį su „Bluetooth" palaikančiu televizoriumi. Sujungimui pavykus, visa informacija yra įrašoma ir išsaugoma. Daugiau nebepasirodys jokių su „Bluetooth” ryšiu susijusių pranešimų.
- Prieš sujungdami, pastatykite „Soundbar” garsiakalbį ir televizorių arti vienas kito.
- Įrenginys atkurs televizoriaus garsą, kai nustatysite „SoundConnect” režimą ir sujunksite jį su televizoriumi.
- Jei nustatysite kitą režimą (kitokį nei TV) arba jei išjungsite „Soundbar” garsiakalbį, vėl išgirsite garsą per televizoriaus garsiakalbius.

„Soundbar” garsiakalbio prijungimas prie „Bluetooth” palaikančio SAMSUNG televizoriaus

1. Turĵunkite SAMSUNG televizorių ir „Soundbar” garsiakalbį.
2. Televizoriaus „SoundConnect” nustatymų meniu, pasirinkite „Pridėti naują įrenginį” („Add New Device”).
- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, nustatymų meniu galite matyti „SoundShare”, o ne „SoundConnect” funkciją.
3. Paspauskite (F.) mygtuką ir pakeiskite „Soundbar” režimą į TV. Televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas klausiantis, ar norite tęsti „Bluetooth” ir „[SAMSUNG] Soundbar” sujungimą.
4. Ekrane pasirinkite <Yes> („Taip"). Televizorius susijungia su "Soundbar".

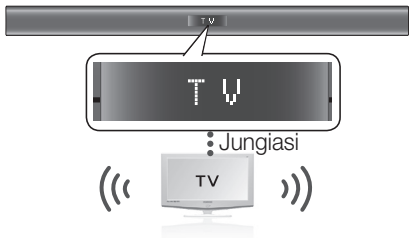

Funkcijos

1. Įjunkite SAMSUNG televizorių ir „Soundbar" sistemą.
- Televizoriaus „SoundConnect" meniu įjunkite („On") punktą „Pridėti naują įrenginį" („Add New Device").

2. Kai „Soundbar" įrenginyje įjungiamas **TV** režimas, rodomas pranešimas, klausiantis, ar tęsti „Bluetooth" sujungimą. Televizoriaus ekrane atsiranda užrašas „[Samsung] Soundbar".

3. Televizoriaus ekrane pasirinkite **<Yes>** („Taip"). Sujungimas su „Soundbar" bus baigtas.
- Kai ryšys sukurtas, pakeitus „Soundbar" režimą į TV režimą, jis automatiškai susijungs su televizoriumi.
- Pakeitus „Soundbar" sistemos režimą iš TV į bet kurį kitą režimą, „SoundConnect" ryšys bus baigtas.
- Jeigu norite atšaukti esamą SAT susijungimą su televizoriumi, ir sujungti SAT su kitu televizoriumi.
  - spauskite atkūrimo/pauzės (**PLAY /PAUSE**) mygtuką SAT įrenginyje 5 sekundes televizoriaus įvesties režime ir atšaukite esamą sujungimą. Dabar galite sujungti su kitu televizoriumi.
- „SoundConnect" režime galite reguliuoti garsą ir jį išjungti, naudodami televizoriaus arba SAT nuotolinio valdymo pultelį.

- Televizoriaus „SoundConnect" veikimo diapazonas:
  - rekomenduojamas sujungimo diapazonas: 20 colių (50cm);
  - rekomenduojamas veikimo diapazonas: 16,25 pėdų (5m).
- Jeigu atstumas tarp „Soundbar" sistemos ir SAMSUNG televizoriaus yra didesnis nei 16,25 pėdos (5m), ryšys arba garsas gali nutrūkti. Jeigu taip nutinka, prijunkite „Bluetooth" įrenginį dar kartą, padėję jį veikimo diapazone.
- Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad įjungtas SAMSUNG televizoriaus „SoundConnect" režimas.
- Atkūrimo, sekantis, ankstesnis, sustabdymo (**PLAY , NEXT, PREV, STOP**) mygtukai „SoundConnect" režime neveiks.
- „Bluetooth Standby On" funkcija
  - „Soundbar" sistema įsijungs automatiškai, kai įjungsite televizorių, jeigu juos sujungėte, naudodami „SoundConnect" funkciją.
  - Šią funkciją galite įjungti/išjungti („On/Off") spausdami šaltinio (SOURCE) mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes, kai „Soundbar" sistema yra išjungta. Jeigu funkcija išjungta („Off"), įrenginys išsijungs automatiškai, kai išjungsite televizorių, tačiau automatiškai neįsijungs.
- „SoundConnect" funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Prieš pradėdami, patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko „SoundConnect" funkciją. (Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)

USB

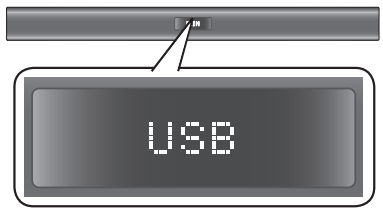

1. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado įrenginio šone.

2. Pakartotinai spauskite (**F.**) mygtuką „Soundbar" istemos priekiniame skydelyje, kol atsiras USB.

3. Ekrane atsiranda ir išnyksta užrašas **USB**.
- „Soundbar" ryšys sukurtas.
- SAT įrenginys automatiškai išsijungs („Auto Power Off"), jeigu ilgiau kaip 20 minučių nebus prijungtas joks **USB** įrenginys.

Prieš prijungiant USB įrenginį

Įsidėmėkite šiuos dalykus:
- jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei 10 simbolių, jis nebus rodomas OLED ekrane.
- Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.
- „Soundbar" įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
  - NTFS failų sistema nepalaikoma.

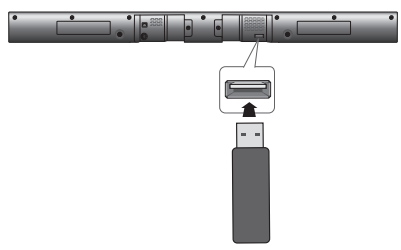

- USB įrenginius junkite tiesiai į įrenginio USB prievadą.
  Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.
- Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą.
  Jis gali blogai veikti.
- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
- Neišimkite USB įrenginio, kol jis nuskaitomas.
- DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių svetainių nebus atkuriami.
- Išoriniai kietieji (HDD) diskai nepalaikomi.
- Mobilieji įrenginiai nepalaikomi.
- Failų formatų suderinamumo sąrašas:

Formatas	Kodekas
*.mp3	„MPEG 1 Layer2“
	„MPEG 1 Layer3“
	„MPEG 2 Layer3“
*.wma	„Wave_Format_MSAudio1“
	„Wave_Format_MSAudio2“
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Palaikomas diskretizavimo dažnis daugiau nei 16KHz

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS

Atkūrimas/pauzė/sustabdymas („Play“/„Pause“/„Stop“)

Atkūrimo metu spauskite ▶II, ■ mygtuką.

- Spauskite ▶II mygtuką dar kartą, norėdami laikinai sustabdyti failo atkūrimą. Spauskite ▶II mygtuką, norėdami pasirinkti failą atkūrimui.
- Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite sustabdymo (■) mygtuką atkūrimo metu.

Peršokti pirmyn/atgal („Skip Forward/Back“)

Atkūrimo metu spauskite I◀◀, ▶▶I mygtuką.

- Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate ▶▶I mygtuką, pasirenkamas sekantis failas.
- Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate I◀◀ mygtuką, pasirenkamas ankstesnis failas.

Kartojimo (REPEAT) funkcija

Atkūrimo kartojimas leidžia pakartotinai atkurti failą, atkurti failus atsitiktine tvarka ar išjungti kartojimo funkciją.

Spauskite **REPEAT** mygtuką.

- Kartojimas išjungtas **(REPEAT OFF)**: atšaukia atkūrimo kartojimą.
- Kartoti failą **(REPEAT FILE)**: kartoja vieną įrašą.
- Kartoti viską **(REPEAT ALL)**: kartoja visų failų atkūrimą.
- Kartoti atsitiktinai **(REPEAT RANDOM)**: atkuria failus atsitiktine tvarka. (Anksčiau grojęs failas gali vėl būti atkuriamas.)

▪ Kartojimo funkciją galite nustatyti atkuriant muzikos failus iš USB įrenginio.

Garso išjungimas

Tai naudinga funkcija einant atidaryti durų ar suskambus telefonui.

1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo (**MUTE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Norėdami išjungti televizoriaus garsą, spauskite **TV MUTE** ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **MUTE / TV MUTE** ( ) nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą (arba spauskite garso (**VOLUME +/–**) mygtukus), norėdami vėl įjungti garsą.

3D SOUND PLUS funkcijos naudojimas

„3D Sound Plus“ funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo. Spauskite **3D SOUND PLUS** nuotolinio valdymo pultelyje.

- Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka: „3D Sound Plus“ išjungta (3D SOUND PLUS OFF) ➡ „3D Sound Plus“ muzika (3D SOUND PLUS) MUSIC) ➡ „3D Sound Plus“ filmai (3D SOUND PLUS MOVIE)

▪ Kai įjungiate „3D Sound Plus“ funkciją, garso efekto funkcija automatiškai išsijungia (OFF).

Išmanaus garso (SMART VOLUME) funkcijos naudojimas

Ši funkcija reguliuoja ir stabilizuoja garsumo lygį, atsiradus drastiškiems garso pasikeitimams, atsiradusiems dėl keičiamo kanalo ar scenos pasikeitimo. Spauskite išmaniojo garso (**SMART VOLUME**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka: Išmanusis garsas įjungtas (SMART VOLUME ON) ➡ Išmanusis garsas išjungtas (SMART VOLUME OFF)

Garso efekto („Sound effect“) funkcijos naudojimas

Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – muzikos (MUSIC), naujienų (NEWS), dramos (DRAMA), kino (CINEMA), sporto (SPORTS), žaidimų (GAME) ir išjungtos funkcijos (OFF) (originalaus garso) – priklausomai nuo turinio, kuriuo norite mėgautis. Spauskite garso efekto (**SOUND EFFECT**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

- Pasirinkite **OFF** režimą, jeigu norite girdėti originalų garsą.

▪ Rekomenduojame rinktis garso efektą pagal pasirinktą turinį ir savo asmeninį skonį.

▪ Pasirinkus garso efekto („Sound Effect“) režimą (išskyrus OFF), „3D Sound Plus“ automatiškai išsijungs.

S/W LEVEL (žemų dažnių garsiakalbio lygio) funkcijos naudojimas

Pagrindinį garsą galite kontroliuoti, naudodami „S/W Level“ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

1. Spauskite **S/W LEVEL** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Ekrane atsiras užrašas **„SW 0“.**
3. Spauskite < arba > mygtuką, jeigu norite padidinti ar sumažinti žemų dažnių garsiakalbio garsą. Garsas gali būti keičiamas nuo SW -6 iki SW +6.

AUTO POWER LINK (automatinio maitinimo ryšio) funkcijos naudojimas

„Soundbar" sistema automatiškai įsijungia, kai įjungiamas televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie „Soundbar" įrenginio optiniu kabeliu.
Spauskite **AUTO POWER** nuotolinio valdymo pultelyje.

- „Auto power link" funkcija įsijungs arba išsijungs kiekvieną kartą paspaudus **AUTO POWER** mygtuką.

AUTO POWER LINK	Rodomas pranešimas
Įjungtas („On")	POWER LINK ON
Išjungtas („Off")	POWER LINK OFF

- Jeigu televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie „Soundbar" įrenginio optiniu kabeliu yra išjungtas ir jame nėra jokios skaitmeninės įvesties, po 20 minučių „Soundbar" išsijungia.

PRITEMDYMO (DIMMER) funkcija

Spauskite pritemdymo (DIMMER) pritemdymo mygtuką, norėdami reguliuoti ekrano šviesumą. Laikant nuspaudus DIMMER (pritemdymo) mygtuką ekranas užtemsta ir jame atsiranda užrašas DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

AUDIO SYNC (garso sinchronizavimo) funkcija

Vaizdas gali nesutapti su garsu, kai „Soundbar" įrenginys sujungtas su skaitmeniniu televizoriumi. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso atidėjimo laiką, kad jis atitiktų vaizdą.
Spauskite **AUDIO SYNC +/–.** Įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.

- Galite naudoti + , - mygtukais, norėdami nustatyti garso atidėjimo laiką nuo 0 ms iki 300 ms.

- USB režime, TV režime arba BT režime, „Audio Sync" funkcija gali neveikti.

Tono (TONE) funkcijos naudojimas

Paspauskite **TONE** mygtuką, įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.

- Kaskart paspaudus šį mygtuką, pasirinkimas keisis tokia tvarka: **TREBLE** („Aukštas") ➡ **BASS** („Žemas"). Norėdami padidinti ar sumažinti aukštus ir žemus tonus, spauskite garso mygtukus (**VOL+** ar **VOL-**). Tonų nustatymus galite pasirinkiti nuo -3 iki +3.

Funkcijos

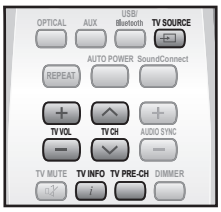

Televizoriaus funkcijų naudojimas (tik SAMSUNG televizoriams)

- Spauskite televizoriaus šaltinio (**TV SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pakeiskite televizoriaus įvesties šaltinį.
- Spauskite **TV INFO** nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami peržiūrėti televizoriaus kanalo informaciją.
- Spauskite **TV CH** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite televizoriaus kanalą.
- Spauskite **TV VOL** nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami sumažinti arba padidinti garsumo lygį.
- Naudokite **TV PRE-CH** mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį kanalą televizoriaus režime.
- Norėdami išeiti iš televizoriaus meniu, naudokite **TV EXIT** mygtuką. (Jis veikia taip pat, kaip ir išėjimo (EXIT) mygtukas televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.)

- Paspaudus „SoundConnect" mygtuką, televizoriaus garsas perduodamas per „Soundbar" sistemą „Bluetooth" ryšio pagalba. „Soundbar" sistema taip pat kontroliuoja garsumą, garso kokybę ir kt.
- Nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti tik SAMSUNG televizorius.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Soundbar" sistemos atnaujinimų. Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB atmintinę su programos naujiniu prie „Soundbar" sistemos USB prievado. Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com" tinklapyje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.

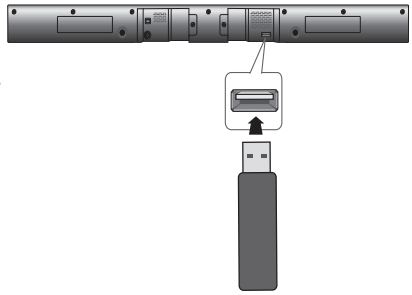

- Prijunkite USB atmintinę su programinės įrangos naujiniu prie USB prievado pagrindiniame įrenginyje.
- Neišjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės, kol vyksta atnaujinimas. Programinei įrangai atsinaujinus, pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs. Kai programinė įranga atnaujinama, visi nustatymai grįš įnumatytuosius (gamyklinius) nustatymus. Tam kad atnaujinus galėtumėte lengvai susigrąžinti buvusius nustatymus, rekomenduojame prieš atnaujinimą juos užsirašyti.
- Kai programinės įrangos atnaujinimas baigtas, išjunkite įrenginį ir palaikykite nuspaudę (■) mygtuką, kad perkrautumėte įrenginį.
- Jeigu programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir pabandyti dar kartą.
- Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes sistema nepalaiko šio failų formato.
- Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

Sutrikimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

Požymis	Patikrinti	Priemonė
Įrenginys neįsijungia.	• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	• Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.	• Gal ore yra statinės elektros?	• Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.
Nėra garso.	• Ar įrenginys tinkamai prijungtas prie televizoriaus? • Gal įjungta garso išjungimo („Mute“) funkcija? • Galbūt nustatytas minimalus garsas?	• Prijunkite jį tinkamai. • Spauskite garso išjungimo („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją. • Sureguliuokite garsą.
Pasirinkus funkciją televizoriuje neatsiranda vaizdas.	• Ar televizorius tinkamai prijungtas?	• Prijunkite jį tinkamai.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	• Gal išsikrovė baterijos? • Ar tinkamas atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio?	• Pakeiskite naujas baterijas. • Prieikite arčiau prie įrenginio.
Kairiojo/dešiniojo kanalo garsas sumaišytas.	• Ar tinkamai prijungti televizoriaus kairiosios/dešiniosios garso išvesties kabeliai?	• Patikrinkite kairįjį/dešinįjį kanalą ir prijunkite juos teisingai.
„SoundConnect” (televizoriaus prijungimas) neveikia.	• Ar jūsų televizorius palaiko „SoundConnect” funkciją? • Ar televizoriaus programinė įranga atnaujinta? • Ar klaida atsiranda jungiantis? • Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą (TV MODE) ir prijunkite iš naujo.	• „SoundConnect” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „SoundConnect” funkciją. • Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą. • Susisiekite su skambučių centru. • Spauskite ▶II mygtuką 5 sekundes ir perkraukite įrenginį.

Priedas

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas	HW-H355		
BENDRO-SIOS	Svoris	Pagrindinis įrenginys	1,75 kg
		Žemų dažnių garsiakalbis	3 kg
	Išmatavimai (W x H x D)	Pagrindinis įrenginys	943 x 49 x 59,9 mm
		Žemų dažnių garsiakalbis	152 x 300 x 284 mm
	Veikimo temperatūros diapazonas		+5°C iki +35°C
	Veikimo drėgmės diapazonas		Nuo 10 % iki 75 %
AMPLIFIER	Nominali išvesties galia	Pagrindinis įrenginys	30 W/CH, 8 OHM, THD = 10%, 1 kHz
		Žemų dažnių garsiakalbis	60 W, 3 OHM, THD = 10%, 100 Hz
	Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“) (analoginė įvestis)		60 dB
	Separacija (1kHz)		50 dB

***** Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.

*****: Nominali specifikacija

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

AH68-02614A-00